



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup. Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.

**1** Press the TV POWER key. Presione la tecla TV POWER (Encendido del televisor).

**2** Press and hold SETUP until LED blinks twice. Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.

**3** Enter the 1st TV code for your brand from the code list to the right. Ingrese el 1er código de televisor para su marca de la lista de códigos.

**4** Press the TV POWER key to test TV control. If the TV turns off, setup is complete. Presione el botón de encendido para probar el control para TV. Si el televisor se apaga, la configuración está completa.

**5** If TV does not turn off, repeat this process using the next code for your TV brand. Si el televisor no se apaga, repita este proceso utilizando el siguiente código para su marca de TV.



Tip/Consejo:

To find the exact code for your TV, use our CODE FINDER feature at charter.net. Para encontrar el código exacto para su TV, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en www.urcsupport.comcharter.net

Write the working TV code here for future use. Escriba aquí el código de TV que funciona, para uso futuro.

TV code      Código de TV

--	--	--	--

TROUBLESHOOTING

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Problem:** LED does not blink when a key is pressed.  
**Solution:** Replace batteries.
- Problem:** TV does not respond when TV POWER or VOLUME keys are pressed.  
**Solution:** Program remote control for your TV brand using instructions in Setup Method A, B, or C.
- Problem:** Tried all codes for my TV brand and none work.  
**Solution:** Try CODE SEARCH (Setup Method B) method or go to www.urcsupport.com for additional support and for CODE FINDER search tool.

- Problema:** El LED no parpadea al pulsar una tecla.  
**Solución:** Reemplace las pilas.
- Problema:** El televisor no responde al presionar las teclas POWER (Encendido) o VOLUME (Volúmen).  
**Solución:** Programe el control remoto para su marca de TV utilizando las instrucciones en Configuración Método A, B o C.
- Problema:** Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de aparato y ninguno funciona.  
**Solución:** Pruebe con el método de BÚSQUEDA DE CÓDIGO (Configuración Método B) o visite www.urcsupport.com para recibir ayuda adicional y para la herramienta de búsqueda LOCALIZADOR DE CÓDIGOS.

Codes: TV / DVD Combination

Códigos: Conjuntos de TV / DVD

Admiral 0093, 0463	Electrograph 1755, 1623	Magnavox 1755, 0054, 0051, 0030, 0171, 0706, 0802, 1198, 1365, 1525, 1867, 1963, 1990	Scotch 0178
Advent 0761, 0817	Electrohome 0463, 1670, 1672	Marantz 0054, 0030, 1398	Scott 0236, 0180, 0178, 1711
Aiko 0092	Elektra 0017, 1661	Matsushita 0250	Sears 0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171
Aiwa 1362	Element 1687, 2183	Maxent 1755, 1211, 1757	Semivox 0180
Akai 0812, 1675, 0765, 0030, 0922, 1207, 1385, 1688, 1935, 0832	Emerson 1864, 0154, 0451, 0238, 0463, 0180, 0178, 0171, 1661, 1665, 1963, 1997	Megatron 0178, 0145	Semp 0156, 1743
Alfide 0832	Emprex 1422, 1765	Memorex 0154, 0463, 0150, 0178, 0877, 1665, 1670, 1785, 1938	Sense 1865
America Action 0180	Envision 0030, 0813, 1365, 1589, 2014, 2087	MGA 0150, 0178, 0030	Sharp 0093
Anam 0180	Epson 1122	Midland 0047, 0017, 0051	Sheng Chia 0093
AOC 0030, 1089, 1365, 1589, 1590, 2014, 2087	ESA 0812, 0171, 1963	Mintek 1603, 1990	Sherwood 1399
Aomni 1623	Fisher 0154, 1362	Mitsubishi 1250, 0093, 0150, 0178	Signature 0354
Apex Digital 0748, 0879, 0765, 0890, 1217, 1991, 2397	Fluid 2964	Motorola 0250, 0093	Signet 1262
Astar 1531, 1738	Fujitsu 0809, 0683, 0853	MTC 0060, 0030	Skyworth 1799
Audinao 0180	Funai 0000, 0180, 0171, 1963	Multitech 0180	Sole 1623
Audiovox 1865, 1937, 1951, 2513	Futurtech 0180	NAD 0156, 0178	Sony 0000, 1685
Aventura 0171	Gateway 0058, 0076, 0451, 0765, 0178	Naxa 2104	Soundesign 0180, 0178
Axion 1937	GEM 1864, 0171, 1665, 1963	NEC 0030, 1398	Soyz 1746, 1826
Barco 0656	Gibralter 0017, 0030	NetTV 1755	Space Tek 1696
Baysonic 0180	Go Video 0886, 1823	Nexus Electronics 2183	Spectroniq 1687
Bell & Howell 0154	GoldStar 0178, 0030	Niiko 0178, 0030, 0092	Squareview 0171
BenQ 1032, 1315	Gradiente 0053, 0392	Nimbro 2104	SSS 0180
Blue Sky 0556, 2153	Grundig 0672, 0683	Noblex 0154, 0430	Starlite 0180
Boigle 1696	Grumpy 0180	Norcent 0748, 0824, 1089, 1365, 1589, 1590, 1745	SunBrite 2337
Bradford 0180	Hajer 1034, 1749, 2494	Norwood Micro 1286	Superscan 0093, 0864
Broksonic 0236, 0463, 1935, 1938	Hallmark 0178	NTC 0092	Supreme 0000
Byd'sign 1309	Hanns.G 1783	NuVision 1657	SVA 0748, 0587, 0865, 1963
Candle 0030	Hannspre 1348, 1745, 1783	Olevia 1610, 1144, 1240	Sylvania 1864, 0054, 0030, 0171, 0587, 1314, 1665, 1963
Carnivale 0030	Harman/Kardon 0054	Onwa 0180	Symphonic 0180, 0171
Carver 0054	Harvard 0180	Optima 0250, 0154, 0166	Syntax 1610, 1144, 1240
Celebrity 0000	Havermy 0093	Optonica 0093	Tandy 0093
Celera 0765	Helios 0865	Orion 0236, 0463, 1938	Tatung 1286, 1287, 1361, 1756
Champion 1362	Hello Kitty 0451	Panasonic 0250, 0051	TCL 2403, 2434
Changhong 0765	Hewlett Packard 1494, 1088, 1089	PARK 2104	Technics 0250, 0051
Cineral 0451, 0092	Himitsu 0180	Penney 0047, 0156, 0051, 0060, 0178, 0030	Techview 0847, 2004
Citizen 0060, 0030, 0092, 1669, 1672, 1935	Hisense 0748, 1314, 1660, 2098, 2355	Petters 1523	Techwood 0051
Clarion 0180	Hitachi 0145, 0797, 1345, 2215, 2433	Philco 0054, 0463, 0030, 0145, 0171, 1661, 1665, 1963	Teknika 0054, 0180, 0150, 0060, 0092
Coby 1634, 2306, 2314, 2315, 2338, 2340, 2344, 2345, 2347, 2351, 2560	HP 1494, 1088, 1089	Philips 0054, 0171, 0556, 1867, 1961	TMK 0178
Commercial Solutions 0047	Hyundai 0849, 1219, 1294	Pioneer 0166, 1398	TNCI 0017
Contec 0180	Finc 1746	Planar 1589	Tophouse 0180
Continental 2357	Ilo 1286, 1603, 1665, 1684, 1990	Polaroid 1523, 0765, 2120, 2117, 2063, 1991, 1962, 1769, 1767, 1762, 1687, 1565, 1385, 1327, 1326, 1316, 1314, 1286, 1276, 1262, 0865	Toshiba 0154, 0156, 0093, 0060, 0845, 1343, 1743, 1935
Coradir 2844	Infinity 0054	Portland 0451, 0092, 1661	TruTech 1665, 1723, 2066
Craig 0180	Initial 1603, 1990	Prima 0761, 0817, 1749, 1785	TVS 0463
Crosley 0000, 0054	Insignia 1564, 0463, 0171, 1326, 1385, 1517, 1660, 1785, 1963, 2417	Prism 0051	US Logic 1286
Crown 0180, 0672	Inteq 0017	Proscan 0047, 0030, 2147, 2183, 2256	Vector Research 0030
Crown Mustang 0672	IRI 0451, 1661	Proton 0178	Venturer 1865
Curtis 1200, 1326, 2352, 2466	IX 0877	Proview 1687	Victor 0054, 1398
Curtis Mathes 0093, 0060, 0030, 0145, 0180, 1661	JBL 0054	Pulsar 0017	Vidtekron 0178
Cytron 1326	JCB 0000	Punktal 2687	Vidtech 0178
Daewoo 0154, 0451, 0092, 1661, 0661, 0672	JCM 2256	Pyle 1200	Viewsonic 1755, 1564, 0797, 0857, 0864, 0885, 1330, 1365, 1578, 1627, 1742, 2014, 2087
Dell 1264, 1080	Jensen 0761, 0817, 1299, 1326	Quasar 0250, 0051	Viore 1712, 0451, 0885, 0890, 1217, 1282, 2499
Denon 0145	JVC 0463, 0053, 0731	RadioShack 0047, 0051, 0093, 0060, 1661, 1958, 2403, 2434, 2746	White Westinghouse 0463, 1661
Diamond Vision 1996, 1997	KDS 1687	RCA 0154, 0180, 0178, 0030	Wyse 1365
Digistar 1565	KEC 0180	Realistic 0154, 0180, 0178, 0030	Yamaha 0030, 0787
Digital Lifestyles 1765	Ken Brown 1321	Reco 0706	Zenith 0000, 0047, 0017, 0463, 0178, 0030, 0145, 0092, 1661, 1365
Disney 1665	Kenwood 0030	RevolutionHD 1623	
Dumont 0017	Kioto 0054, 0706, 0556	Runco 0017, 0030, 1398	
Durabrand 0463, 0180, 0178, 0171, 1034, 1665	KLH 0765, 1962	Sampo 1755, 0030	
Dynex 1785	Konka 1385	Samsung 0812, 0060, 0178, 0030, 0587, 0766	
Electroband 0000	Kost 1262	Sansel 0451	
	KTV 0180, 0030	Sansui 0463, 0171, 1670, 1935, 1938	
	LG 0017, 0178, 0030, 0856	Sanyo 0054, 0154, 1362	
	LiteOn 1088	Sceptre 0878, 1217, 1360, 1599, 2337	
	LXI 0047, 0054, 0154, 0156, 0178		
	M&S 0054, 0236		
	MAG 1687		

Codes: TV / VCR Combination

Códigos: Conjuntos de TV / VCR


America Action 0180	Emerson 0236	RCA 0047	Sony 0000
Audiovox 0180	GE 0047	Sharp 0093	Zenith 0017

Codes: TV / VCR / DVD Combination

Códigos: Conjuntos de TV / VCR / DVD

Broksonic 1938	Emerson 1963	Magnavox 1963	Orion 1938
Diamond Vision 1996	Insignia 1963	Memorex 1938	Sansui 1938

Guía del usuario

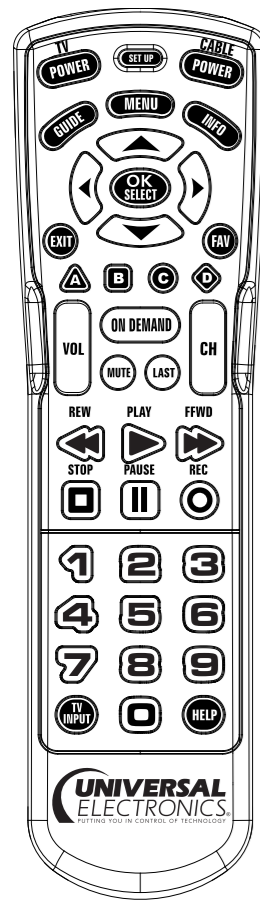

- 1 Remove battery cover.**  
Retire la tapa del compartimiento de pilas.
- 2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.**  
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".
- 3 Replace battery cover.**  
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



Note/Nota:


Make sure TV is ON before starting remote control setup.  
Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.



Tip/Consejo:

The LED will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.  
LED parpadeará 5 veces con cada presión de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.


**1** Press and hold SETUP until LED blinks twice.  
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.




**2** Press the TV POWER key.  
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).



**3** Press and hold down the OK/SELECT key.  
Mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).



**4** Let go of the OK/SELECT key when the TV turns off.  
Suelte la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando el dispositivo se apague o se encienda.



Functional Key Chart

Cuadro de teclas de funciones

- TV POWER**: Turns TV ON / OFF. Encendido/apagado del televisor. Hold for 3 seconds to enter programming. Mantenga presionado 3 segundos para ingresar a la configuración.
- SET UP**: Displays program GUIDE. Muestra la guía de programación.
- GUIDE**: Use to navigate and select menu and guide options. Utilice para navegar y opciones del menú y la guía.
- EXIT**: EXITs current menu and returns to current program. Sale del menú actual y vuelve al programa actual.
- FAV**: Used to Cycle through favorite channels set on your cable box. Utilizada para cambiar entre disintos canales favoritos configurados en su caja de cable.
- ON DEMAND**: Used for special functions that displayed on your cable menus. Se utiliza para funciones especiales que se muestran en los menús de cable.
- MUTE**: Turns volume up and down. Se utiliza para subir el volumen o hacia abajo.
- LAST**: Use to turn off volume. Silencia el volumen del televisor.
- REW**: Recall last channel viewed. Vuelve al ultimo canal que estubo mirando.
- PLAY**: Controls PLAYBACK of live and recorded TV. Controla la reproducción de televisión en vivo y grabada.
- FFWD**: Allows for direct access to specific channels. Permite el acceso directo a los canales especí?.
- TV INPUT**: Used to cycle through video inputs on TV. Se utiliza para seleccionar opciones de entradas en la TV.
- INFO**: Displays main cable MENU. Muestra el menú principal de cable.
- OK SELECT**: Displays INFO for currently selected program. Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado.
- CH**: Accesses ON DEMAND program library. Accede a la colección de programas DEMANDA.
- STOP**: Use to tune channel up or down. Se utiliza para sintonizar el canal hacia arriba o abajo.
- HELP**: Use to access cable help menus. Se utiliza para acceder a los menús de ayuda del cable.


Setup Method A:

Popular Brands


Configuración del Método A:

Marcas famosas

**1** Press and hold SETUP until LED blinks twice.  
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.



**2** Press the TV POWER key.  
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).



**3** Press and hold down the DIGIT key for your TV brand.  
Mantenga presionada la tecla DIGIT (Dígito) para ver la marca de su TV.



**4** Let go of the key when your TV turns off. Setup is complete.  
Suelte la tecla cuando el televisor se apague. La configuración está completa.

2 BLINKS = ☺SUCCESS  
1 LONG BLINK = ☹FAILURE  
2 PARPADEOS = CORRECTA  
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

DIGIT DÍGITO	TV TVs
1	Insignia / Dynex
2	LG / Zenith
3	Mitsubishi
4	Panasonic
5	Philips / Magnavox
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio



Tip/Consejo:

If your brand does not appear on popular TV brand chart, try either Method B or Method C to setup the remote to control your TV.  
Si la marca que utiliza no aparece en el cuadro de marcas, intente ya sea con la Opción B o la Opción C para configurar el control remoto de su TV.